

EXTERIOR LEVER REMOVAL AND REINSTALLATION INSTRUCTIONS


The exterior lever will have to be removed then re-installed when adjusting for door thickness, post removal, and when replacing the cylinder. Carefully follow the instructions below:

TO REMOVE THE LEVER:

1. Ensure the lock is in the unlocked position, or turn the key all the way clockwise.
2. Insert the lever removal tool into the exterior lever catch hole, rotate the key 90° counter-clockwise and while pressing on the removal tool, pull the lever out.
3. Replace the cylinder, or make other adjustments.

TO REINSTALL THE LEVER

1. Verify the orientation (or timing) of the latch locking cam by comparing it to the illustration on the right.
If the cam is not orientated correctly, use a flat-head screw driver to orientate the cam correctly.
2. Before inserting the exterior lever on the chassis spindle, ensure the cylinder and key are in the zero position. Insert the key and turn 90° counter-clockwise and slide lever onto the chassis spindle with the correct lever orientation.
3. Push the lever onto the chassis spindle until the catch engages into the lever. Then rotate the key 90° clockwise to the zero position and remove the key.

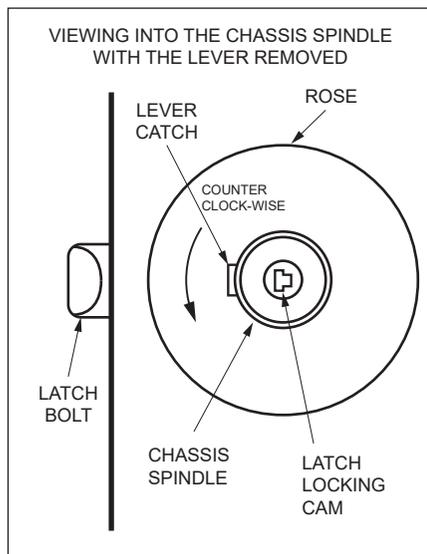

LOCK OPERATION

TO LOCK :

Insert the key and rotate counter-clockwise until it stops. Turn the key back to inserted position and pull-out the key.

TO UNLOCK :

Insert the key and rotate clockwise until it stops. Turn the key back to inserted position and pull-out the key.

INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE ET DE RÉINSTALLATION DU LEVIER EXTÉRIEUR


Le levier extérieur devra être démonté puis réinstallé lors du réglage de l'épaisseur de la porte, de la désinstallation du poteau et du remplacement du cylindre. Suivez attentivement les instructions ci-dessous :

POUR RETIRER LE LEVIER :

1. Assurez-vous que la serrure est en position déverrouillée ou tournez la clé à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Insérer l'outil de démontage du levier dans le trou de blocage du levier extérieur, tourner la clé 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et, tout en appuyant sur l'outil, tirer sur le levier pour le faire sortir.
3. Remplacer le cylindre ou effectuer d'autres réglages.

POUR RÉINSTALLER LE LEVIER

1. Vérifiez l'orientation de la came de verrouillage de la serrure en la comparant à l'illustration à droite. Si la came n'est pas orientée correctement, utilisez un tournevis à tête plate pour l'orienter correctement.
2. Avant d'insérer le levier extérieur sur l'axe du châssis, s'assurer que le cylindre et la clé sont en position zéro. Insérer la clé et la tourner de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis faire glisser le levier sur l'axe du châssis en respectant l'orientation correcte du levier.
3. Poussez le levier sur la broche du châssis jusqu'à ce que la broche s'enclenche dans le levier. Tourner ensuite la clé de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position zéro et retirer la clé.

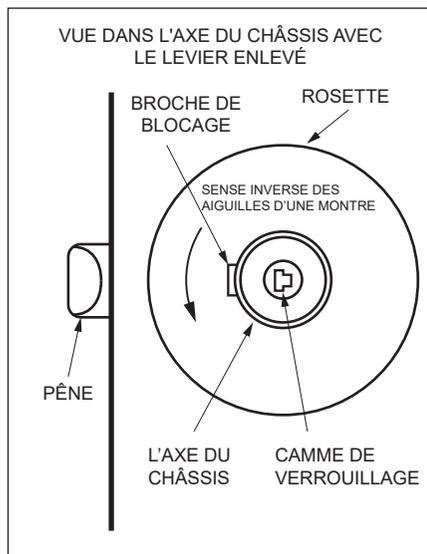

FUNCTIONNEMENT DE LA SERRURE

VERROUILLAGE :

Insérer la clé et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Tournez la clé en position insérée et retirez-la.

DÉVERROUILLAGE :

Insérer la clé et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Tournez la clé en position insérée et retirez la clé.