


NOTES GÉNÉRALES (POUR TOUTES LES INSTALLATIONS)

1. Déterminez l'installation appropriée du ferme-porte, le type de bras et la plaque de support applicable.
2. Situer la plaque de support et le sabot du bras ou le support du bras parallèle par rapport à l'axe du pivot de la charnière ou de la charnière pivotante utilisée.
3. Dans les configurations à bras régulier et à bras parallèle utilisant le bras par défaut, la plaque de support sera positionnée de manière à ce que la position du ferme-porte soit conforme aux instructions d'installation fournies avec le ferme-porte.
4. Pour les installations de bras réguliers, positionnez la plaque de support sur la porte et le sabot du bras sur le montant supérieur du cadre de la porte, tel que spécifié.
5. Pour les installations sur le montant supérieur, positionnez la plaque de support sur le cadre de la porte et le sabot du bras sur la porte comme indiqué.
6. Pour les installations à bras parallèles, placez la plaque de support sur la porte et le support de bras parallèle correspondant au bras requis (standard, à butée amortissante ou à usage intensif) sur le soffite de l'arrêt de porte du cadre de la porte, comme spécifié pour l'angle d'ouverture de porte souhaité.
7. Les vis de montage du ferme-porte doivent affleurer l'arrière de la face de la plaque de support afin de ne pas endommager la surface.
8. Pour les installations à bras parallèles, la plaque de support doit être solidement fixée sur la porte à l'aide du matériel de montage fourni ou applicable. Les vis à bois nécessitent une épaisseur minimale de bois massif de 1-1/4" (32 mm). Les vis mécaniques nécessitent une épaisseur minimale du revêtement de la porte de 3 mm (1/8") ou un matériau de renforcement. Sinon, il faut utiliser des boulons traversants avec des sexnuts (non inclus). Le support du bras parallèle doit être monté solidement sur le soffite de l'arrêt de porte du cadre de la porte à l'aide de 4 vis mécaniques. Si nécessaire pour une rigidité supplémentaire, installez la 5ème vis en utilisant l'entretoise fournie.
9. Terminez l'installation et/ou le réglage du ferme-porte en vous référant aux instructions d'installation fournies avec le ferme-porte.


INSTALLATION DU BRAS PARALLÈLE STANDARD (CÔTÉ POUSSÉ)



1. Le montage de la plaque de support nécessite une hauteur minimale de 2-1/2" (63 mm) pour le rail supérieur de la porte.
2. Le support de bras parallèle et le matériel de montage sont fournis avec le ferme-porte.

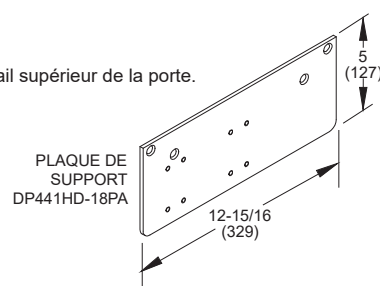

LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE.
DIMENSIONS EN POUCES (MM)


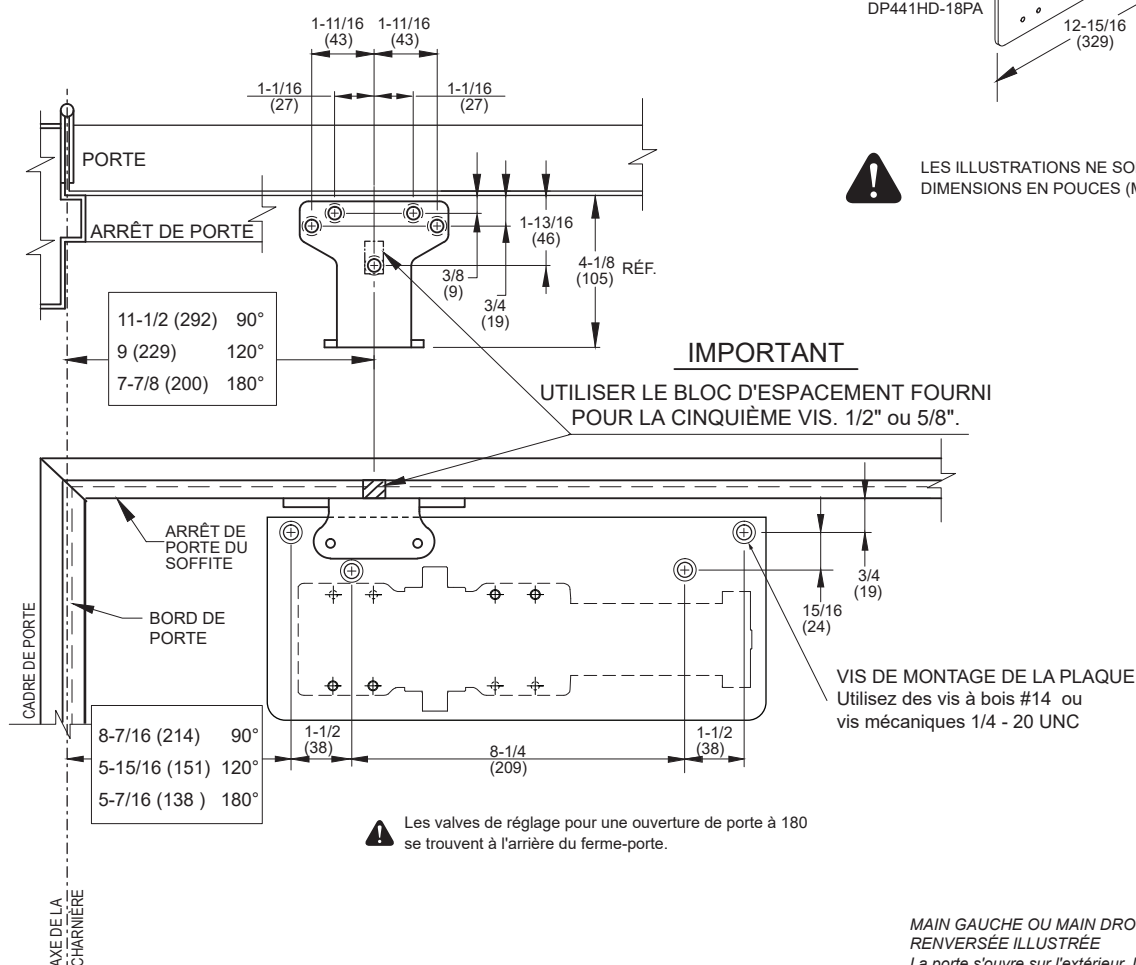


Les valves de réglage pour une ouverture de porte à 180 se trouvent à l'arrière du ferme-porte.

MAIN GAUCHE OU MAIN DROITE POUR PORTE
RENVERSÉE ILLUSTRÉE
La porte s'ouvre sur l'extérieur. Main droite ou main gauche
renversée est opposée.

ARM441HDC /H - INSTALLATION DU BRAS À BUTÉE AMORTISSANTE (CÔTÉ POUSSÉ) - avec ou sans fonction de maintien en position ouverte


- !** 1. Le montage de la plaque de support nécessite une hauteur minimale de 2-1/2" (63 mm) pour le rail supérieur de la porte.
2. Le bras à butée amortissante et le support sont vendus séparément. Reportez-vous aux instructions d'installation du bras.

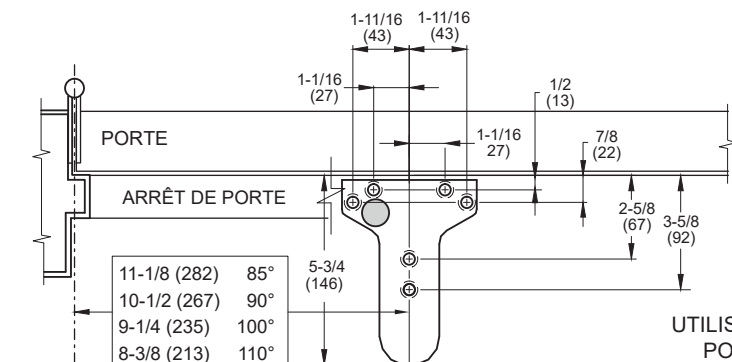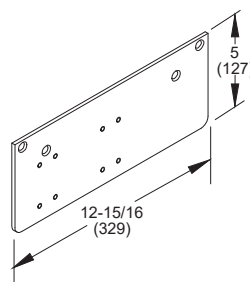PLAQUE DE
SUPPORT
DP441HD-18PA

! LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE.
DIMENSIONS EN POUÇES (MM)

IMPORTANT

UTILISER LE BLOC D'ESPACEMENT FOURNI
POUR LA CINQUIÈME VIS. 1/2" ou 5/8".

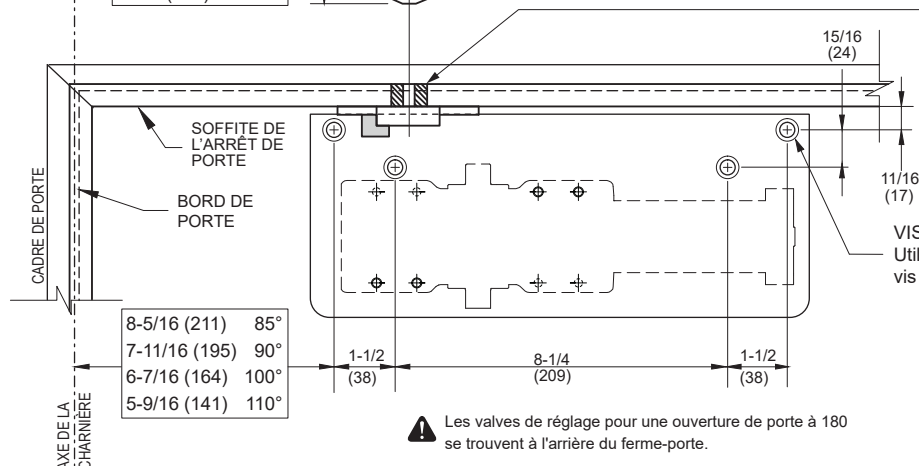

VIS DE MONTAGE DE LA PLAQUE
Utilisez des vis à bois #14 ou
vis mécaniques 1/4 - 20 UNC



MAIN GAUCHE OU MAIN DROITE POUR PORTE
RENVERSÉE ILLUSTRÉE

La porte s'ouvre sur l'extérieur. Main droite ou main gauche
renversée est opposée.

! Les valves de réglage pour une ouverture de porte à 180
se trouvent à l'arrière du ferme-porte.

ARM441HDE - INSTALLATION DU BRAS EXTRA ROBUSTE (CÔTÉ POUSSÉ) - pour 110° ou 180° d'ouverture


- !** 1. Le montage de la plaque de support nécessite une hauteur minimale de 2-1/2" (63 mm) pour le rail supérieur de la porte.
2. Bras extra robuste et le support sont vendus séparément. Reportez-vous aux instructions d'installation du bras.

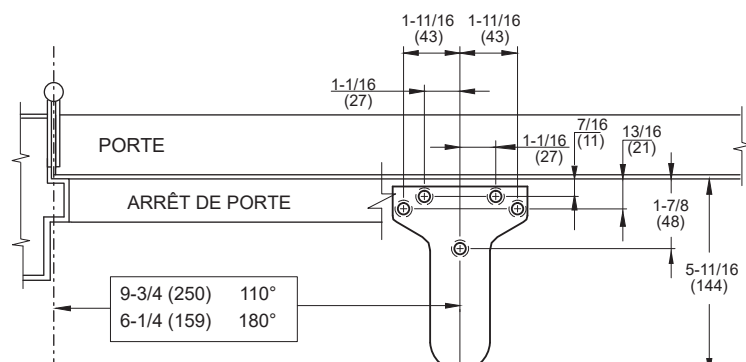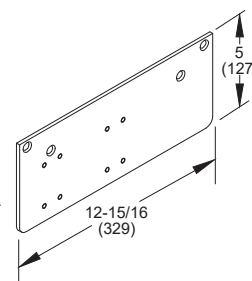PLAQUE DE
SUPPORT
DP441HD-18PA

! LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE.
DIMENSIONS EN POUÇES (MM)

IMPORTANT

UTILISER LE BLOC D'ESPACEMENT FOURNI
POUR LA CINQUIÈME VIS. 1/2 ou 5/8 po.

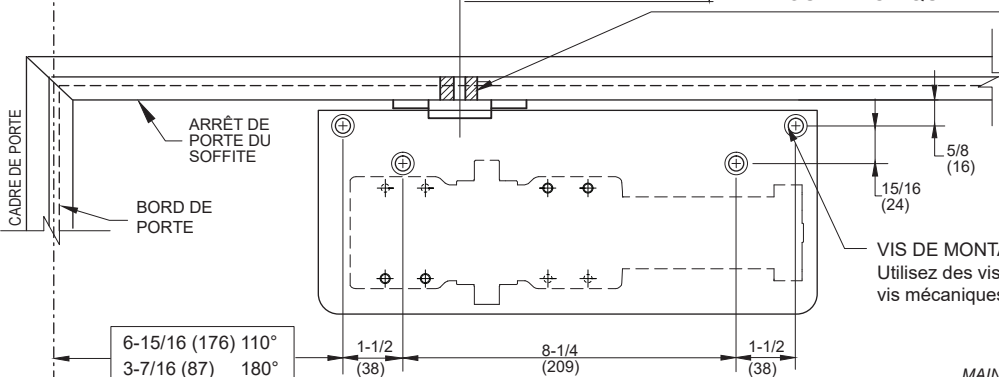

VIS DE MONTAGE DE LA PLAQUE
Utilisez des vis à bois #14 ou
vis mécaniques 1/4 - 20 UNC

MAIN GAUCHE OU MAIN DROITE POUR PORTE
RENVERSÉE ILLUSTRÉE

La porte s'ouvre sur l'extérieur. Main droite ou main gauche
renversée est opposée.

! Les valves de réglage pour une ouverture de porte à 180
se trouvent à l'arrière du ferme-porte.

INSTALLATION DU BRAS RÉGULIER (CÔTÉ POUSSÉ) - avec ou sans fonction de maintien en position ouverte




1. Le montage de la plaque de support nécessite une hauteur minimale de 2" (51 mm) pour le rail supérieur de la porte.
2. Le matériel de montage du bras régulier est fourni avec le ferme-porte.




LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE.
DIMENSIONS EN POUCES (MM)

PLAQUE DE SUPPORT (MONTANT SUPÉRIEUR) CÔTÉ POUSSÉE
PERMET UNE OUVERTURE MAXIMALE DE 120°

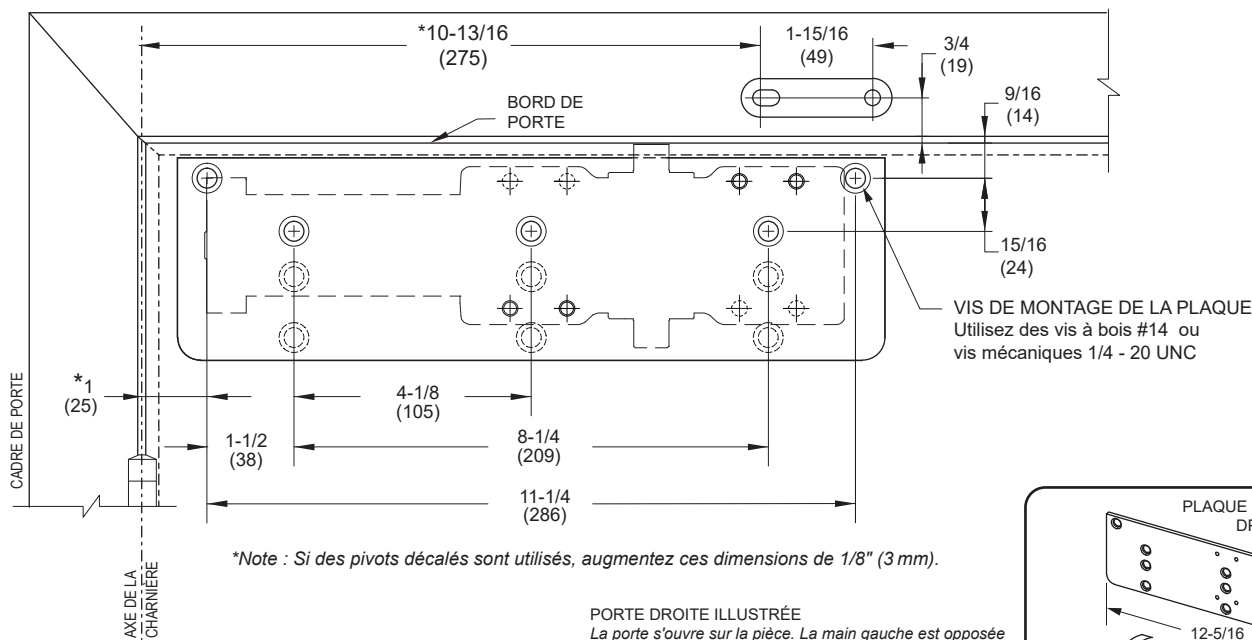

PORTE DROITE ILLUSTRÉE
La porte s'ouvre sur la pièce. La main gauche est opposée

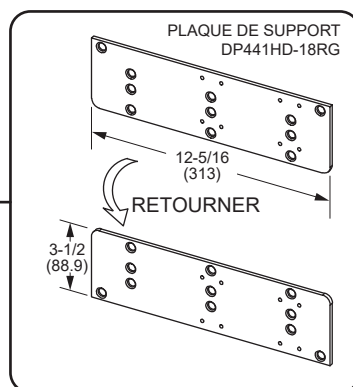


INSTALLATION SUR CADRE SUPÉRIEUR (CÔTÉ POUSSÉ)
avec ou sans fonction de maintien en position ouverte



1. Le montage de la plaque d'appui nécessite une hauteur minimale de 2" (51 mm) du montant supérieur du cadre.
2. Dégagement maximal : 2-3/4" (70 mm). Pour un dégagement plus long, spécifiez un lien d'avant-bras plus long (vendu séparément).
3. Le matériel de montage du bras régulier est fourni avec le ferme-porte.

PLAQUE DE SUPPORT (MONTANT SUPÉRIEUR) CÔTÉ POUSSÉE
PERMET UNE OUVERTURE MAXIMALE DE 120°

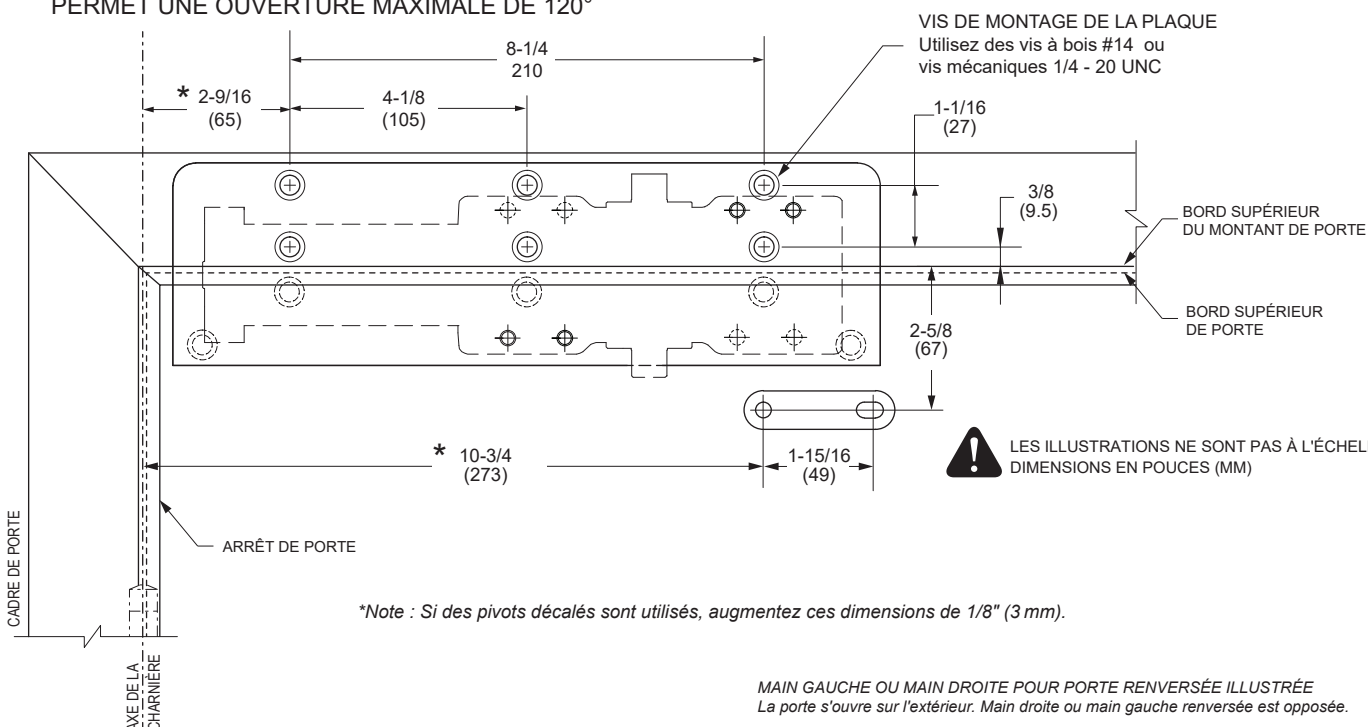


MAIN GAUCHE OU MAIN DROITE POUR PORTE RENVERSÉE ILLUSTRÉE
La porte s'ouvre sur l'extérieur. Main droite ou main gauche renversée est opposée.

INSTALLATION SUR CADRE SUPÉRIEUR (CÔTÉ POUSSÉ)

avec ou sans fonction de maintien en position ouverte



1. Le montage de la plaque d'appui nécessite une hauteur minimale de 2" (51 mm) du montant supérieur du cadre.
2. Dégagement maximal : 2-3/4" (70 mm). Pour un dégagement plus long, spécifiez un lien d'avant-bras plus long (vendu séparément).
3. Le matériel de montage du bras régulier est fourni avec le ferme-porte.

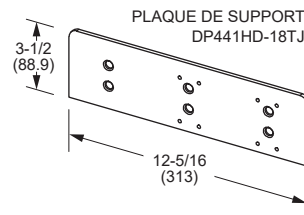

LES ILLUSTRATIONS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE.
DIMENSIONS EN POUÇES (MM)

PLAQUE DE SUPPORT (MONTANT SUPÉRIEUR) CÔTÉ POUSSÉE
PERMET UNE OUVERTURE MAXIMALE DE 120°

