


DOOR PREPARATION TABLE TABLEAU DE PRÉPARATION DE LA PORTE	OUTSIDE / EXTÉRIEUR			INSIDE / INTÉRIEUR		
	Knob / Lever Hole TROU BOUTON / LEVIER A	Cylinder Hole TROU DE CYLINDRE B	Emergency Key Hole TROU CLÉ D'URGENCE C	Knob / Lever Hole TROU BOUTON / LEVIER A	Cylinder Hole TROU DE CYLINDRE B	Thumb Turn Hole BARRETTE TOURNANTE C
DM10 Passage / Couloir	●			●		
DM42 Privacy / Intimité	●		●	●		●
DM45 Entrance / Entrée	●	●		●		●
DM50 Office / Bureau	●	●		●		
DM56 Dormitory / Dortoir	●	●		●		●
DM70 Classroom / Salle de classe	●	●		●		
DM80 Storeroom / Dépôt	●	●		●		
DM82 Double cylinder / Cylindre double		See separate installation instructions and templates. Voir les instructions et les gabarits d'installation séparés.				
DM84* Storeroom with deadbolt / Dépôt avec pêne dormant	●	●		●		●
DM42i Privacy with indicator / Intimité avec indicateur	●	●	●	●		●
DM171 Dummy, single / Factice, simple		See separate installation instructions and templates. Voir les instructions et les gabarits d'installation séparés.				
DM172 Dummy, back-to-back / Factice, dos-à-dos		See separate installation instructions and templates. Voir les instructions et les gabarits d'installation séparés.				

(*) Available for Single Sided Installation – please contact your local DOREX representative for details.
Disponible pour une installation sur une seule face - veuillez contacter votre représentant DOREX local pour plus de détails.


HANDING OF DOOR - MAIN DE LA PORTE

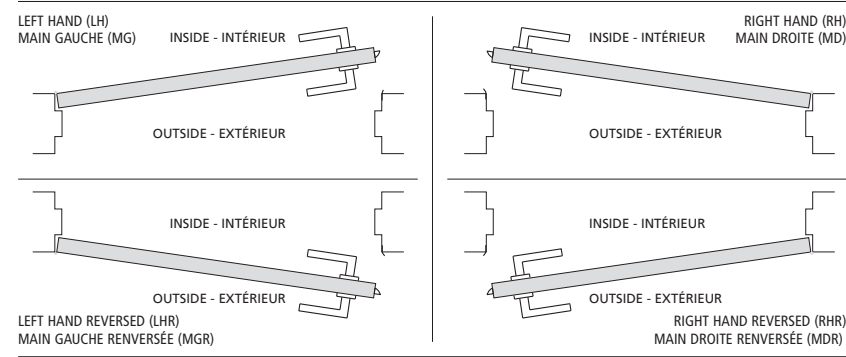

1

If escutcheon is used on wood doors, drill the escutcheon mounting holes BEFORE making the lock cavity.

Si l'écusson sera installé sur une porte en bois, percer les trous de montage AVANT de faire la cavité pour la serrure à mortaise.

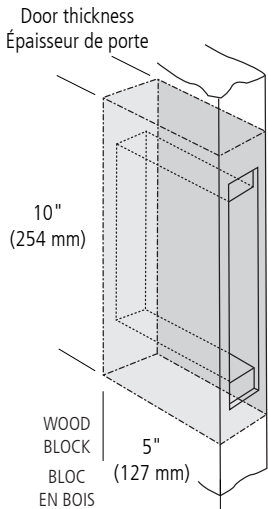

Position the lock body horizontal centerline at the desired position from the finished floor, or relevant to an existing strike on the frame, or based on the ANSI recommended Door Hardware location.

Placez l'axe horizontal du boîtier de la serrure à la position souhaitée par rapport au sol fini, ou par rapport à une gâche existante sur le cadre, ou encore en fonction de l'emplacement recommandé par l'ANSI pour la quincaillerie de porte.


Door & Frame preparation document available upon request.

Document de préparation du cadre de porte disponible sur demande.

! ATTENTION

Do not use template if not to scale. To verify, confirm boxed dimensions

N'utilisez pas ce gabarit s'il n'est pas à l'échelle. Pour vérifier, confirmer les dimensions encadrées.

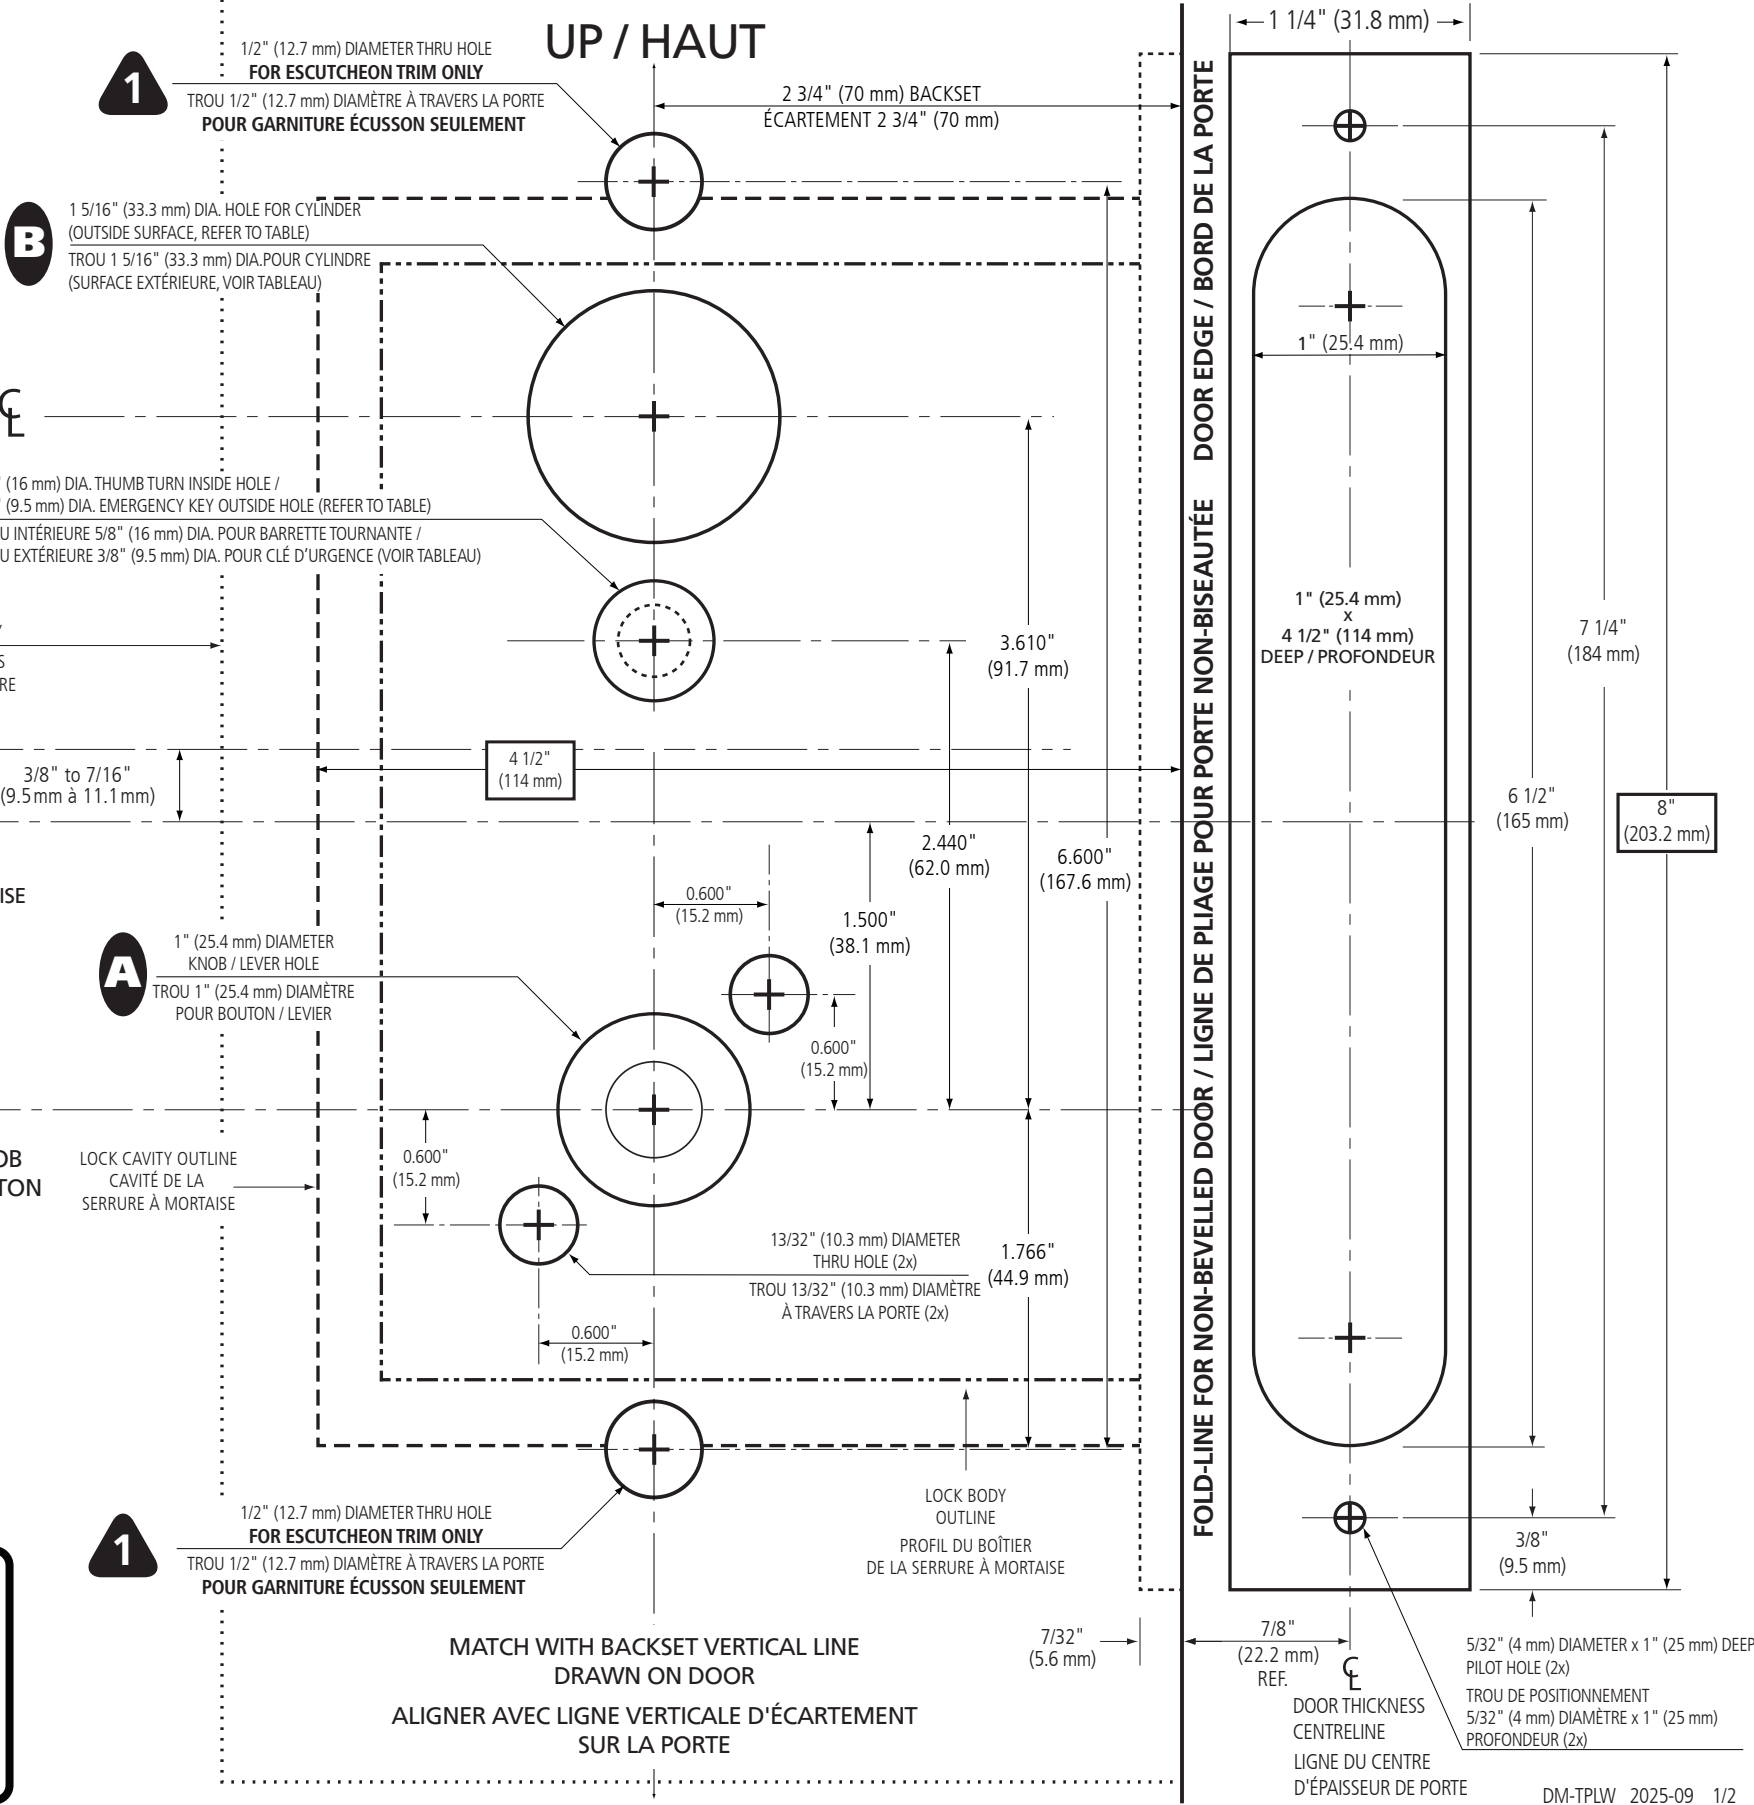

MORTISE LOCK
SERRURE À MORTAISE

FOR 1 3/4" (44.5 mm) DOOR THICKNESS

INSIDE SURFACE OF A **LH** OR **LHR** DOOR

POUR ÉPAISSEUR DE PORTE DE 1 3/4" (44.5 mm)

CÔTÉ INTÉRIEUR DE LA PORTE POUR **MG** OU **MGR**

RIGHT HAND DOOR !
POUR PORTE MAIN DROITE

DOOR FRAME VIEW
VUE DU CADRE DE PORTE

