


CUT ALONG DOTTED LINE TO REMOVE TEMPLATE


1. Use template. Draw center line for dummy lever across edge of door approximately 36" above floor.
2. Align edge of template with edge of door after measuring for backset required. (see template) Match center line with center line drawn on door edge.
3. Mark by piercing 2 holes on door for attaching/mounting screws.
4. Attach dummy to door by lining up holes in the lever with those pierced in the door. Insert screws and tighten.

TOOLS NEEDED FOR NEW INSTALLATION


- *Pencil
- *Phillips Screwdriver
- *Tape Measure

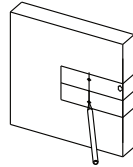


1. Mark door.

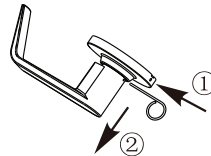


2. Insert push pin into hole to depress catch and remove lever.

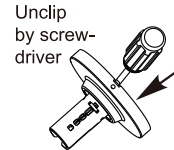


3. Remove rose.

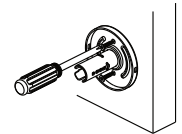


4. Verify that lever is horizontal and install mounting screw.

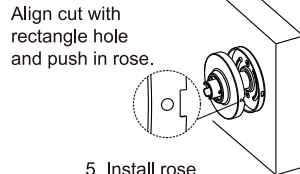


5. Install rose.

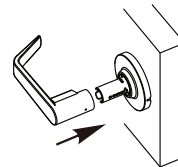

6. Install Lever.

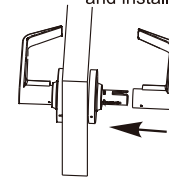

7. For double dummy repeat steps 1 thru 6 on opposite side of door.

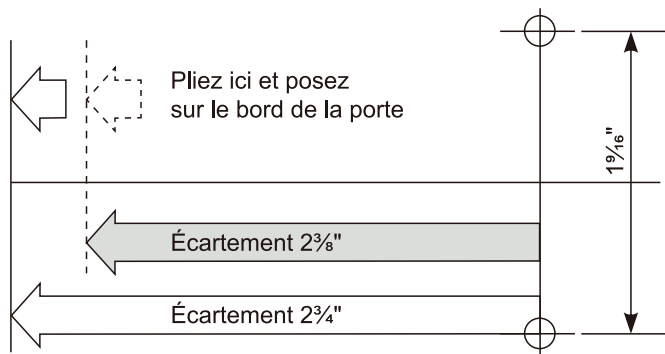


COUPEZ LE LONG DE LA LIGNE POINTILLÉE POUR DÉTACHER LE GABARIT


1. Utilisez le gabarit. Tracez la ligne centrale du levier factice à travers le bord de la porte, à environ 36 pouces du sol.
2. Alignez le bord du gabarit avec le bord de la porte après avoir mesuré l'écart arrière requis (voir gabarit). Faites correspondre la ligne centrale avec la ligne centrale tracée sur le bord de la porte.
3. Marquez en perçant 2 trous sur la porte pour les vis de fixation/montage.
4. Fixez le levier factice à la porte en alignant les trous du levier avec ceux percés dans la porte. Insérez les vis et serrez-les.

**OUTILS NÉCESSAIRES
POUR NOUVELLE
INSTALLATION**

- *Crayon
- *Tournevis Phillips
- *Ruban à mesurer

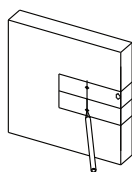


1. Marquez la porte.

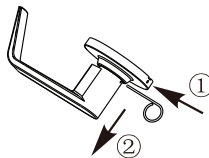

2. Insérez la goupille dans le trou pour enfoncer la broche et retirer le levier.




3. Enlevez la rosace.

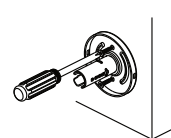


4. Vérifier que le levier est horizontal et installez les vis de montage.


Aligner la coupe avec le trou du rectangle et enfoncez la rose.

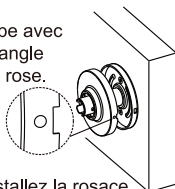

5. Installez la rosace.

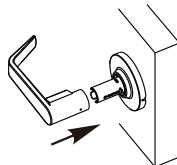

6. Installez le levier.

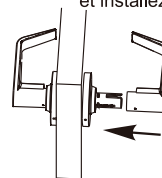

7. Pour les leviers factice doublés, répétez les étapes 1 à 6 sur le côté opposé de la porte.